

NAMIOT „PAJĄK” NA WENTYLATOR

ZESTAW MONTAŻOWY




x 1
wbudowany
wentylator



x 4-6*
linki odciągowe



x 4-6*
kotwy



x 20-30*
szpilki z oczkiem




x 1
młotek
montażowy




x 1
torba
transportowa


INSTRUKCJA MONTAŻU

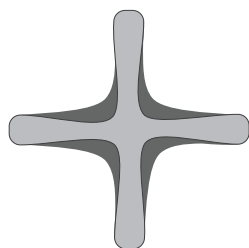


1 Wyciągnij namiot z torby.
Rozciągnij każdą nogę na całą długość.

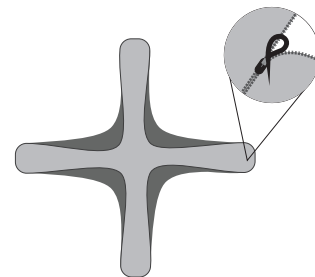


2 Zapnij zamki przy nogach.
(opcjonalnie włóż obciążniki do środka).

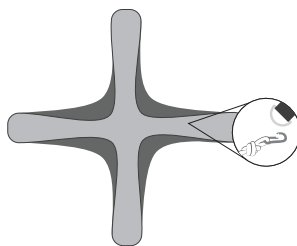

3 Przymocuj linki do oczek odciągowych
w namiocie.

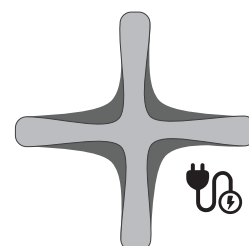

4 Podłącz namiot do prądu i zaczekaj,
aż napełni się powietrzem. Pamiętaj, aby
nie zasłaniać wlotu wentylatora.

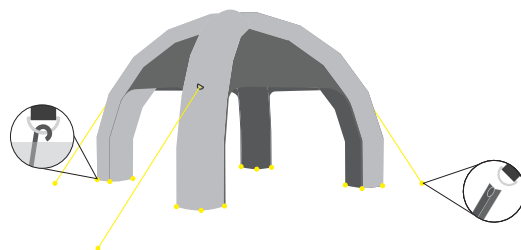

5 Ustabilizuj namiot za pomocą linek, następnie przymocuj do podłoża za pomocą kotew używając młotka. Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość. Nogi namiotu przymocuj do podłoża za pomocą szpilek z oczkiem.

*w zależności wielkości i modelu namiotu