

BRAMA NA WENTYLATOR

W ZESTAWIE




x 1

wbudowany wentylator



x 4/8*

linki odciągowe



x 8

szpilki z oczkiem



x 4/8*

kotwy



x 1


młotek montażowy




x 1

torba transportowa


INSTRUKCJA MONTAŻU

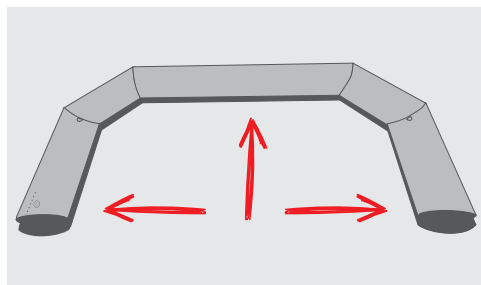


1 Rozłóż i rozciągnij bramę na całą długość wentylatorem na wierzch. Jeśli to możliwe zastosuj płachtę chroniącą poszycie przed zabrudzeniem.

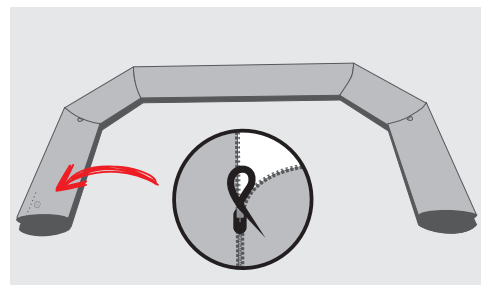


2 Zapnij zamek obok wentylatora u podstawy bram z obu stron.

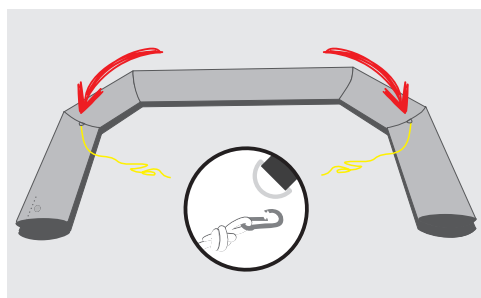


3 Przypnij linki do oczek odciągowych w bramie za pomocą karabińczyków.

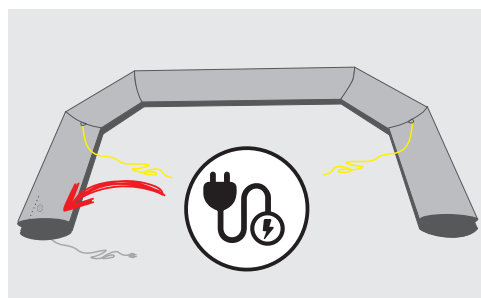

4 Podłącz bramę do prądu i zaczekaj, aż napełni się powietrzem. Pamiętaj, aby nie zasłonić wlotu wentylatora podczas nadmuchiwania.

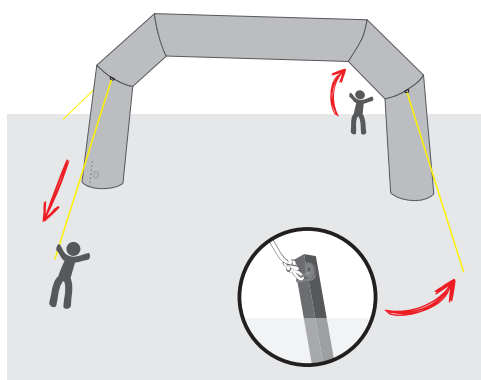

5 Postaw powoli bramę za pomocą linek, następnie przymocuj do podłoża za pomocą kotew używając młotka. Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.

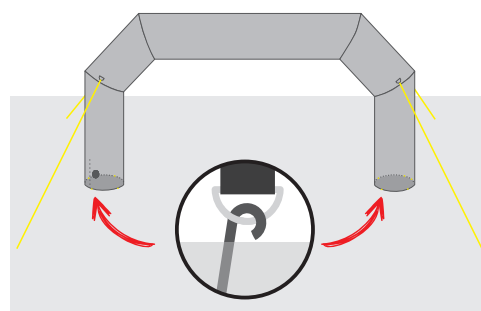

6 Ustabilizuj bramę, wbijając młotkiem szpilki w podłoże do odciągów u jej obu podstaw.

! W przypadku podłoża, które uniemożliwia użycia szpilek/kotew, należy zastosować dedykowane obciążniki eliptyczne do bram.

*w zależności od rozmiaru bramy.

BRAMA NA WENTYLATOR

W ZESTAWIE




x 1

wbudowany wentylator



x 4/8*

linki odciegowe



x 8

szpilki z oczkiem



x 4/8*

kotwy



x 1


młotek montażowy




x 1

torba transportowa

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

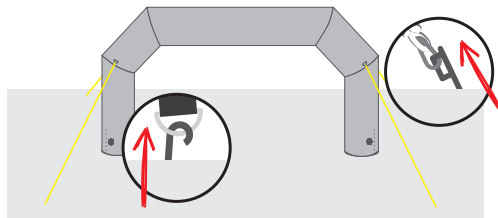


- 1 Zdemontuj wszystkie kotwy/szpilki z linek odciegowych i podstaw.

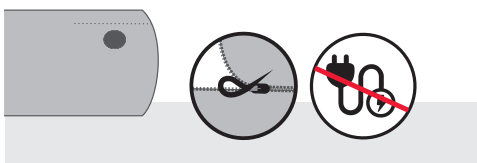


- 3 Odłącz produkt od prądu i rozepnij zamek obok wentylatora w obu podstawach. Rozpocznie się wypuszczanie powietrza z produktu.

- 5 Skompletuj i zapakuj zestaw montażowy do torby na akcesoria.

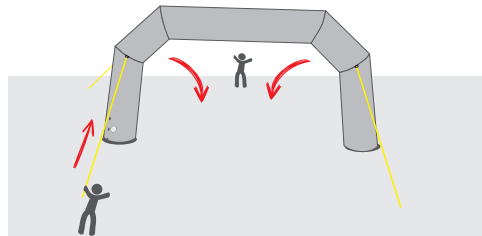

- 2 Powoli połóż produkt na płaskiej i suchej powierzchni korzystając z linek. Jeśli to możliwe zastosuj płachtę ochronną.

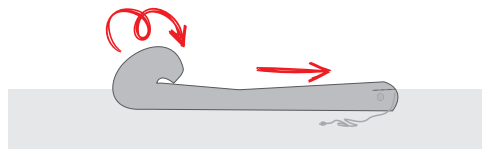

- 4 Zaczekaj, aż ułotni się całe powietrze z produktu. Złóż bramę na pół i zacznij powoli zwijać produkt w stronę wentylatora.

- 6 Zapakuj produkt i akcesoria do dedykowanej torby transportowej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2. Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3. Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4. Należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5. Nie zasłaniać wentylatora. Produkt należy ustawić tak, aby otwór wentylacyjny miał zapewniony swobodny dostęp powietrza.
6. W celu uniknięcia ryzyka potknięcia, linki odciegowe należy rozmieszczać poza ciągami komunikacyjnymi. Jeżeli linki muszą krzyżować ciągi komunikacyjne lub znajdują się w ich pobliżu, konieczne jest ich wyraźne oznakowanie (np. taśmą ostrzegawczą).
7. Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew. Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
8. Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
9. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10. Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
11. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zapłonu



ryzyko zapłnienia lub potknięcia się o linki odciegowe



ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu lub silnego wiatru



niewłaściwe użytkowanie np. wspinanie się



ryzyko uszkodzenia kabla zasilającego np. w pompce elektrycznej

*w zależności od rozmiaru bramy.