

NAMIOT STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO® CUBE

ZESTAW MONTAŻOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU



x 1

pompka ręczna




x 4

linki odciągowe




x 8

szpilka z oczkiem




x 1

młotek montażowy

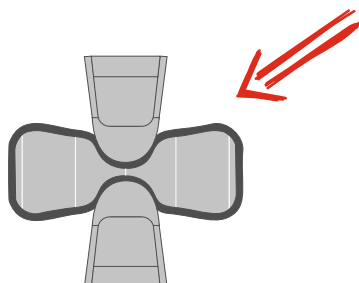


1 Wyjmij namiot z torby i rozłóż na płasko. Przypnij linki odciągowe do oczek za pomocą karabińczyków.

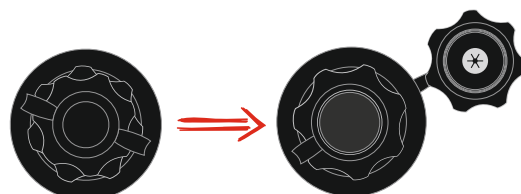


2 Przygotuj zawór wlotowy do pompowania. Zawór znajduje się u dołu namiotu. Odkręć pierwszą zawleczkę.




3 Sprawdź czy zawór bezpieczeństwa jest zakręcony. Zawór znajduje się obok zaworu do pompowania.

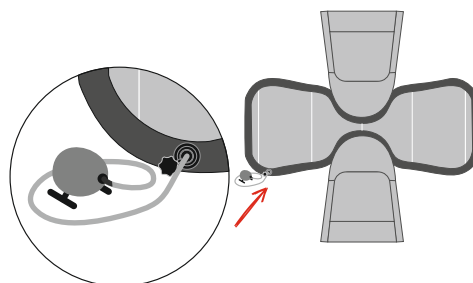

4 Podłącz pompkę do zaworu wlotowego i poczekaj, aż wkład wypełni się powietrzem.

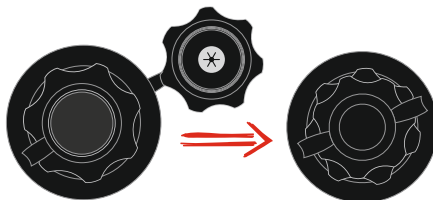

5 Po napompowaniu namiotu zakręć zawór wlotowy.

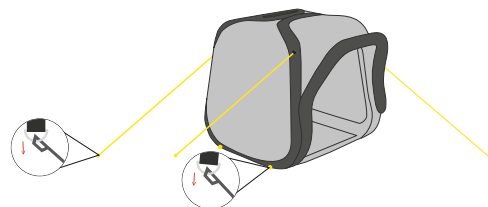

6 Postaw namiot i przymocuj do podłoża za pomocą szpilek w podstawie oraz z linkami odciągowymi.